

# KEDACOM

---

## SKY 100-MM 会议电视终端 快速使用手册

---



# 声明

**KEDACOM**®、Kedacom®、TrueSens®、**摩云视讯**®、网呈®、NexVision® 为苏州科达科技股份有限公司的商标，不得擅自使用。

苏州科达科技股份有限公司版权所有，保留所有权利。

未经本公司书面许可，不得通过电子、机械或其他任务方式复制或传播本文档的全部或任何部分用于任何用途，亦不得将本文档翻译为其他语言或转换为其他格式。

我们尽最大努力来保证本手册信息的正确性，并声明不对其中的印刷或书写错误负责。本手册信息如有更新，恕不另行通知。如需获取最新信息请登录我们的网站 <https://www.kedacom.com/cn/>。

# 目录

|             |    |
|-------------|----|
| 系统概述 .....  | 1  |
| 设备介绍 .....  | 1  |
| 设备安装 .....  | 2  |
| 线缆连接 .....  | 3  |
| 魔术贴使用 ..... | 4  |
| 遥控器 .....   | 5  |
| 设备上电 .....  | 6  |
| 初始配置 .....  | 6  |
| 开始会议 .....  | 8  |
| 发送共享 .....  | 9  |
| 摄像机控制 ..... | 9  |
| 声音控制 .....  | 10 |
| 遥控器配对 ..... | 10 |
| 离开会议 .....  | 10 |

# 系统概述



SKY 100-MM 是一款集成摄像机、麦克风的全新高清云会议终端，外观简约、紧凑、精致、科技感强，面向全球中高端市场，满足视频会议需要，专为小型会议室设计。采用嵌入式系统设计，支持 H.264 编解码协议，具备很强的音视频处理性能和卓越的低带宽适应性，可满足高清视频会议需求。

## 设备介绍

### 前面板



### 后面板

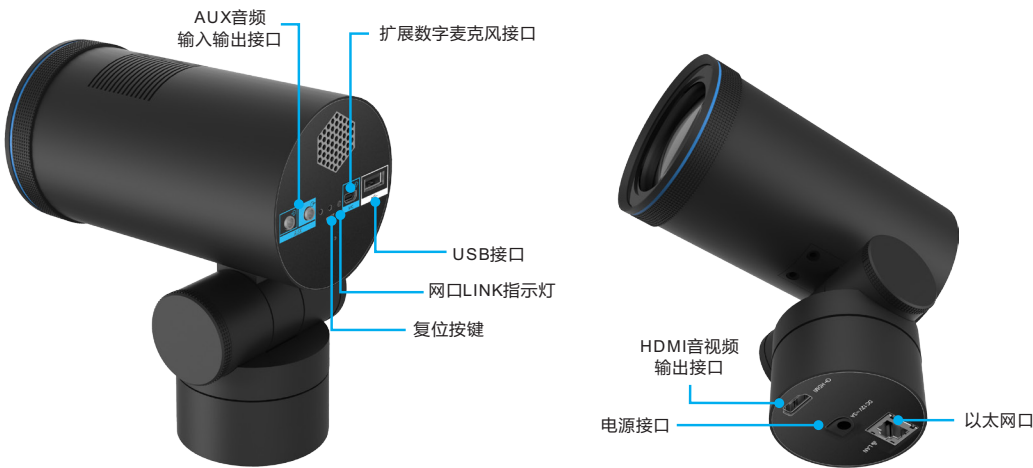

# 设备安装

## 1. 组件介绍




M3x8 组合螺钉



ST4.0 自攻螺丝



安装支撑板

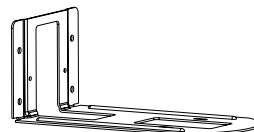



挂墙安装板

## 2. 安装

安装设备可以有 2 种方式，具体操作如下：

### • 终端安装于墙壁


- 1 比照支架的 4 个孔，在墙体上标上记号，在作好标记的地方用冲击钻打孔；
- 2 使用 ST4.0 自攻螺丝 + 膨胀管将挂墙安装板固定在墙体上，并确保支架平面与墙壁之间无缝隙；
- 3 使用螺钉将设备固定在挂墙安装板上。

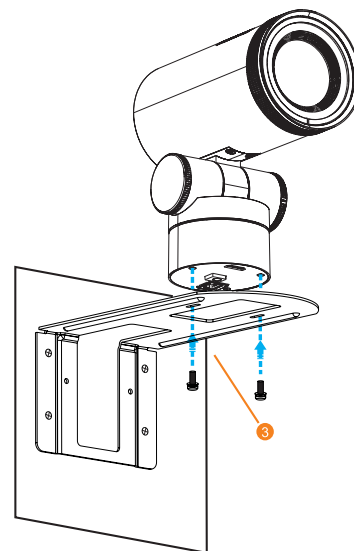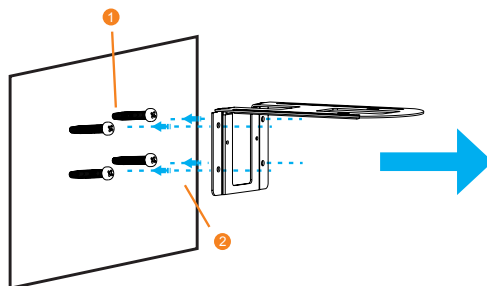


说明

为保证设备安装的可靠性，最好安装在水泥实心墙体上。

## • 将终端安装于电视机

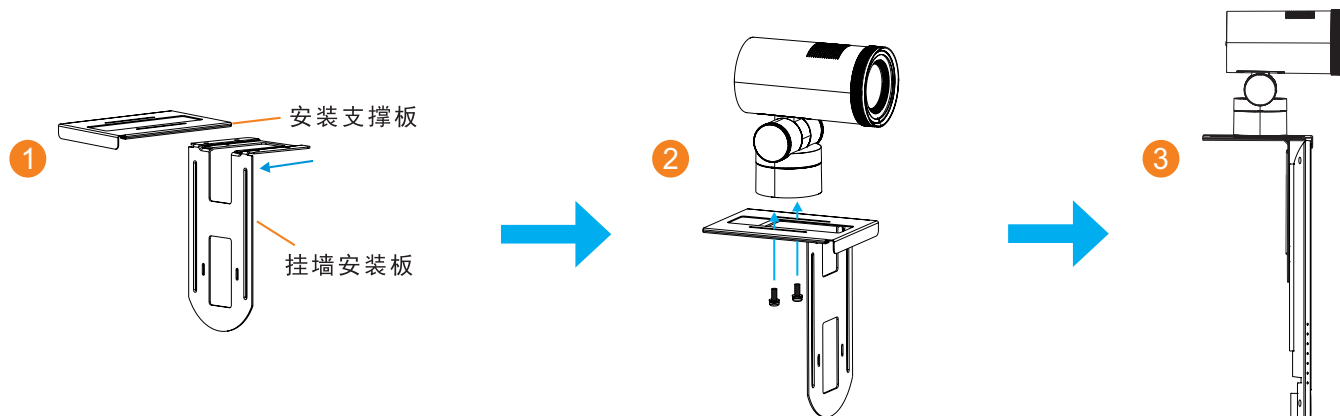


## 线缆连接

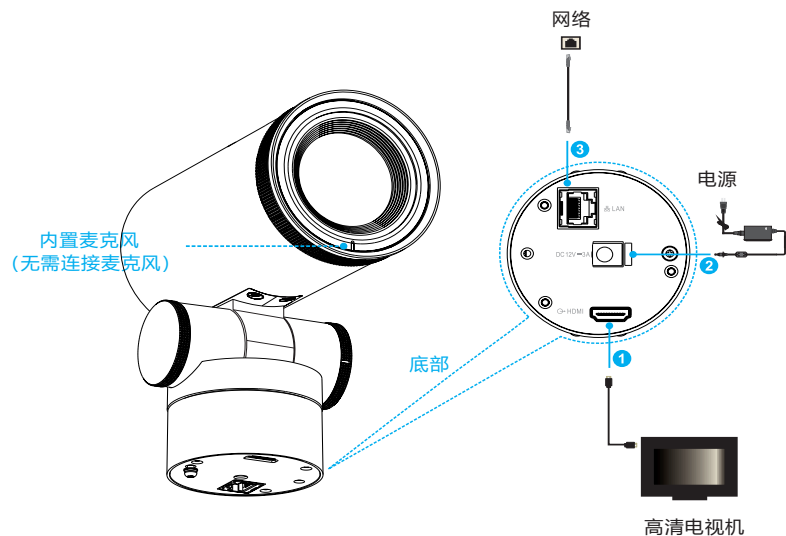

### 推荐线缆连接：

- ① 连接主视频输出设备（如：电视机）
- ② 连接电源
- ③ 连接网络

## 魔术贴使用

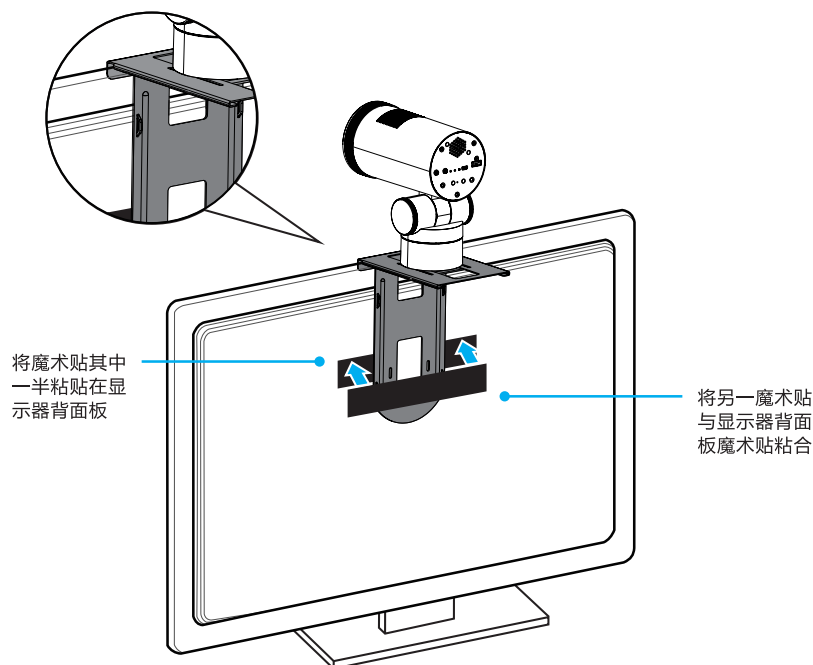


具体使用步骤如下：

1. 首先将魔术贴其中一半粘贴在显示器背面板；
2. 然后将终端紧贴显示器背面板并固定；
3. 最后将接入终端的线缆收拢，并把另一半魔术贴与显示器背面板魔术贴粘合。



# 遥控器

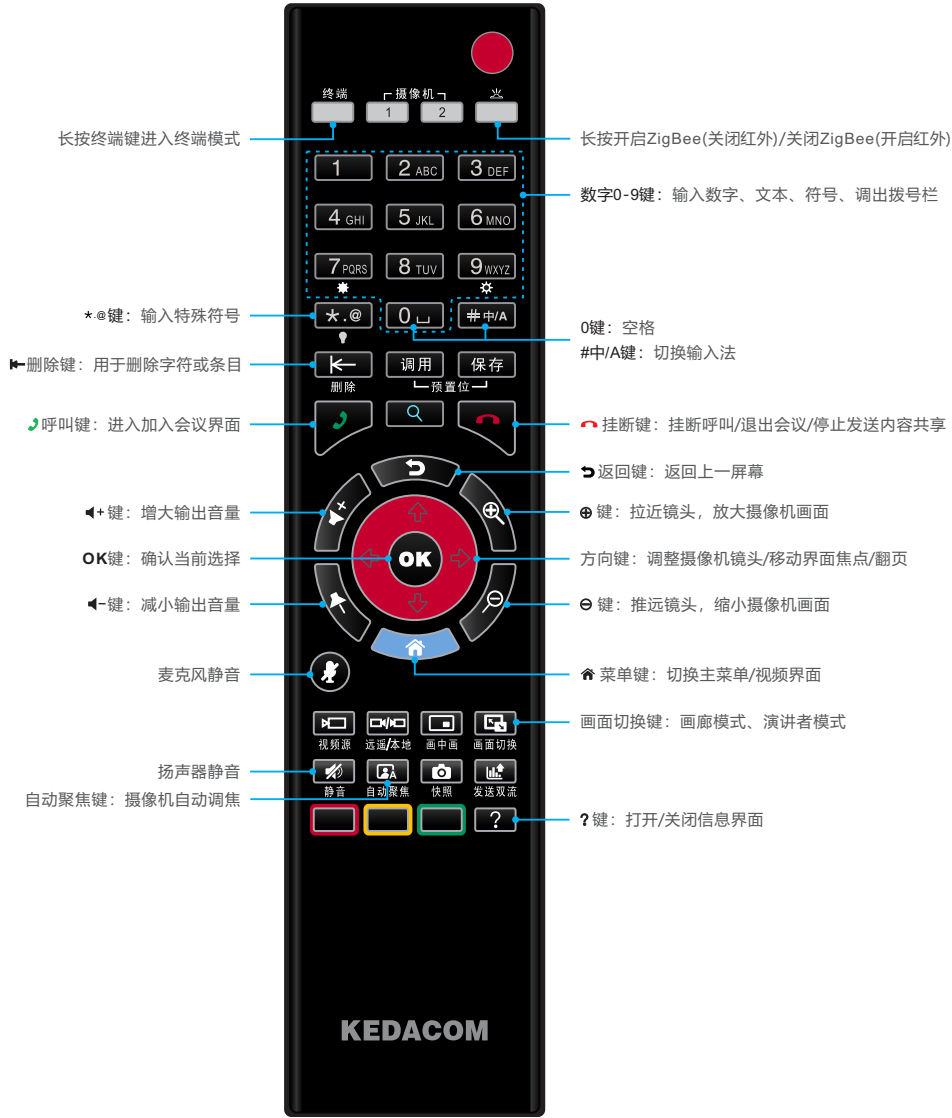

## 设备上电

- 上电前检查

请参照线缆连接图，检查线缆连接是否正确。

- 开启电源

打开电视机（或投影仪）电源，并将电视机信号源调整为视频模式；

打开终端电源，将终端由“OFF”转至“ON”开启电源。

- 上电后检查

系统上电后，请检查电源指示灯是否蓝色常亮；

若首次运行设备，系统将自动进入设置向导页面。

## 初始配置

首次启动终端，系统自动进入设置向导，操作步骤如下：



1. 网络连接：配置终端 IP 地址



2. 服务器设置：选择登录的服务类型



服务器连接成功后，需要手动输入激活码，并激活成功，才能进行下一步操作。




3. 音频检测：检测音频输入接口信号状态以及输出声音试听



4. 视频检测：检测终端视频源



5. 检测结果：显示设备检测信息


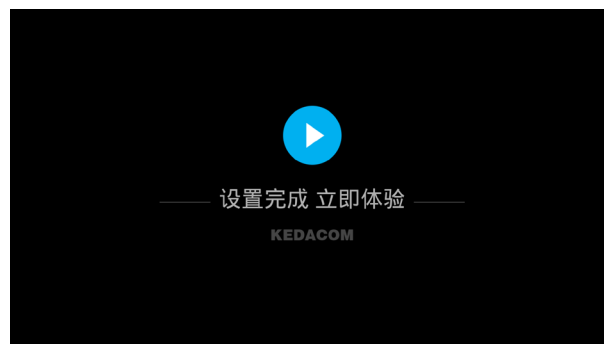


6. 设置完成，立即体验

# 开始会议



- 发起会议

在主页面，选择【发起会议】 图标直接进入呼叫状态：

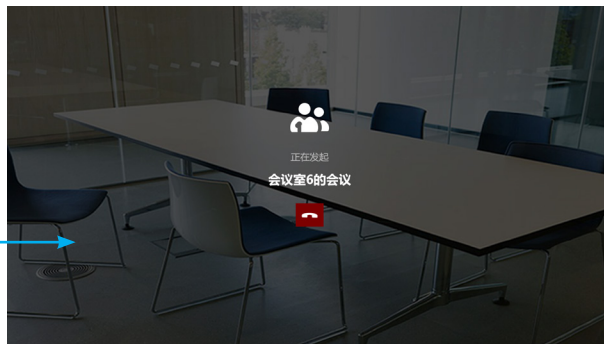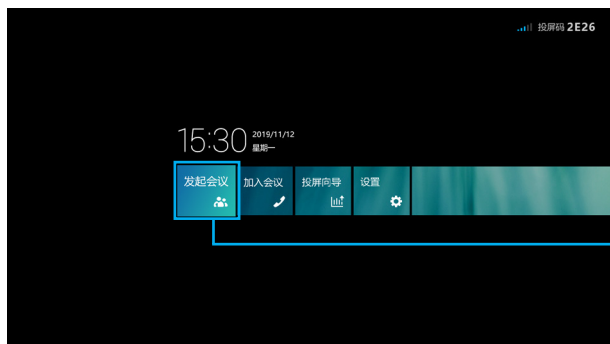

- 加入会议

在主页面，选择【加入会议】 图标进入加入会议界面：

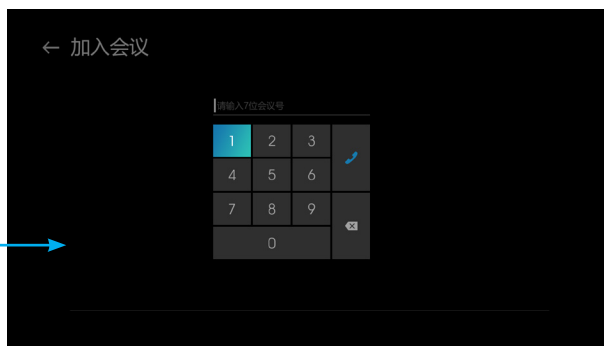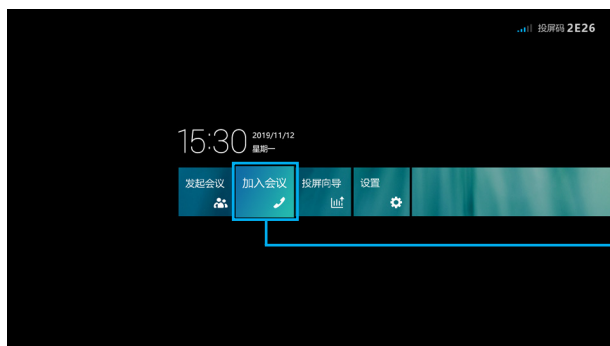

输入会议号码，点击  ，加入会议。



会议号由会议发起人分享给该参会人员。

## 发送共享

可以通过摩云会议软件发送共享：

1. 在主界面使用遥控器选择 ，进入投屏向导界面，根据界面提示下载“摩云会议”软件，若已安装则可通过“摩云会议”发送内容共享；
2. 通过摩云会议软件内的共享屏幕入口，输入投屏码发送共享。

## 摄像机控制

将遥控器的模式切换至 MT 模式，将遥控器对准终端，按动如下按键进行控制：



拉近 / 推远镜头



自动聚焦



调整镜头角度

## 声音控制

- 调节音量

在视频界面上，按遥控器右侧  键增大本地输出音量，按  键减小本地输出音量，同时出现音量指示条。

- 开启 / 关闭静音

静音后，将除本地会场以外的会场静音。

- 静音：在视频界面上，按  键，同时弹出提示图标；

- 解除静音：再次按  键，提示图标消失。

## 遥控器配对

1. 长按遥控器  按钮 3 秒将遥控器控制模式切换至 ZigBee 模式；

2. 将遥控器对准需配对的终端，同时按下遥控器  键 +  键，当遥控器配对指示灯  快闪后，可松开按键，此时开始配对；

3. 当遥控器  按钮长亮 2 秒后熄灭，则表示终端与遥控器配对成功；若没有长亮则表示配对失败。

## 离开会议

按  键，根据界面提示退出会议。



扫一扫关注摩云视讯公众号，获取更多详细操作指导。

## KEDACOM

**苏州科达科技股份有限公司** | 中国 苏州市新区金山路131号(215011)  
Suzhou Keda Technology Co.,Ltd. | 131 Jinshan Road, New District, Suzhou City, P.R.China, 215011  
Tel: 86-512-68418188 Fax: 86-512-68412699 www.kedacom.com

产品企业标准号: Q/320500 KDC 025-2019

物料编码: 05.03.800962

© 1995-2020 Suzhou Keda Technology Co.,Ltd. All rights reserved. 客服热线: 400-828-2866

